

*Air bike*

## 取扱説明書

### bicycle-303 accel 電動自転車

自転車を安全・快適にご使用いただくため必ずお読みください。



いつまでも安全にお乗りいただくために、  
電動自転車の正しいご理解とご使用をお願いいたします。

◆仕様、その他の変更などにより、画像や内容が一部実車と異なる場合があります。

■このたびは《Air bike》をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。  
 《Air bike》は、アクセル・電動アシスト走行機能を搭載した自転車です。  
 ご使用の前に、安全上に関するご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

- アクセル機能を搭載した電動自転車は、公道での走行は禁止されております。
- 自転車を押している場合など、ペダルが回転すると不意にアシスト機能が作動する場合がありますので、取り回しの際はアシストスイッチをOFFにするか、ブレーキ操作が可能な状態でご使用ください。
- 未組み立てや未調整の自転車に乗らないでください。
- ブレーキやハンドル・サドル・車輪の固定、タイヤの空気圧などの乗車前点検を行ってください。
- 改造はしないで下さい。またモーター部、クランクセンサーの分解や注油もしないでください。
- 電動自転車は通常の自転車より振動が多く、また、初期のうちは特にネジがゆるみやすくなっていますので、乗り始める前に各部のネジにゆるみがないかを必ずご確認ください。
- 安全に長くお乗りいただくためにも、定期的に弊社または、自転車に関する整備士、それと同等の技能を有する者により点検を受けてください。
- 下り坂ではブレーキをかけっぱなしにしないでください。詳細につきましては、主な各部の取り扱いについての、『E-ABSブレーキについて』を必ずご参照ください。
- 水圧のかかる洗車や雨天でのご使用や、雨つゆや直射日光のあたるような保管場所については、錆や故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 不安定な場所に自転車を保管しないでください。
- 走行直後はモーターユニットが高温になる場合がありますので、手を触れないでください。
- タイヤの空気入れは、米式バルブ(バイク用タイプ)になります。
- 走行中は、自転車のスイッチ操作や表示ランプ等を注視しないでください。
- 飲酒時やかぜ薬を服用したとき、体調が悪いときは乗らないでください。
- 荷物を手やハンドルに引っかけたり、ペットをつないで乗らないでください。
- 滑りやすい靴や、かかとの高い靴などをはいて乗らないでください。
- 二人で乗らないでください。ハブステップに乗るのは大変危険です。
- かさをさして乗ったり、片手運転や手放し運転で乗らないでください。
- かさやステッキの棒状のものを下げたり、差し込んだりして乗らないでください。
- 下り坂や雨の日、ぬれた路面ではスピードを出しすぎないでください。
- スピードの出しすぎで急ハンドル、急カーブを曲がらないでください。
- 自動車の横を走行するときは、安全を確認してください。
- 凹凸の激しいところで乗らないでください。
- 巻き込まれやすい服装で乗らないでください。
- 乱暴(アクロバット的)な運転はしないでください。
- 視界の悪いときは、無灯火で乗らないでください。
- 自転車の走行以外の目的では使用しないでください。
- 交換部品は必ず純正部品を使用してください。
- 異常がある場合は乗らないでください。

※取り扱いについて不明な点がございましたら、  
 販売店までご相談ください。

もくじ	(ページ)
■はじめに.....	2
■各部の名称.....	3
■組み立てについて.....	4
■バッテリーについて.....	5
■主な各部の取り扱いについて.....	6
■注意事項・必ずご一読ください.....	7
■5年間安心修理サービスについて.....	8

## ■主な各部の名称。

- 1 …ハンドル
- 2 …ブレーキレバー
- 3 …アクセルスイッチ
- 4 …バッテリー残量計
- 5 …LEDライト
- 6 …充電コード差込口
- 7 …モーター・ブレーキ
- 8 …ハンドル固定レバー
- 9 …前タイヤ
- 10 …ペダル
- 11 …ギアクランク
- 12 …サドル
- 13 …サドル  
固定レバー



- 14…PUサスペンション
- 15…後タイヤ
- 16…反射板
- 17…後ブレーキ
- 18…チェーン
- 19…アシストスイッチ
- 20…スタンド

### 付属品

- ◎説明書
- ◎充電器
- ◎工具
- ◎ベル
- ◎反射板
- ◎アクセル  
スイッチ




3 4 2  
1

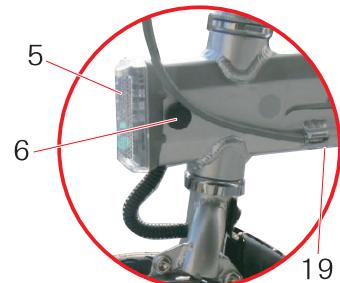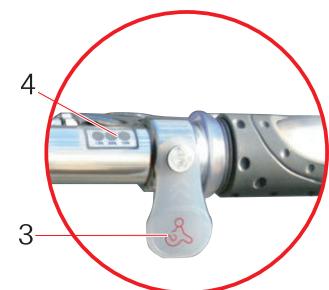

## ■アシスト機能のON・OFFについて。

車体の左側面前方にある、アシストスイッチを緑の矢印の部分にセットするとアシスト機能がONになります。赤の部分にセットすると、アシスト機能がOFFになります。ペダルを漕いでもモーターが作動しません。（ペダル走行が可能）

### アシストON

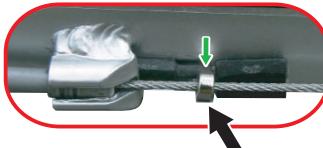

アシストスイッチ

### アシストOFF



スイッチャストッパー


※ストッパーはスイッチが後方へ移動しない為の止め具です。  
乗り越えないようにしてご使用ください。

## ■アクセルについて。

付属のスイッチキーの突起部分をハンドル支柱の○印付近に触れていただきながら、自転車のペダルを漕ぐと、数回でモーターが反応して自動走行します。×印のような位置や接触が悪いと、モータは作動しません。そのような時には、ペダルを漕ぎながらモーターが作動するところを探るように、スイッチキーを押してください。

## ■残量計について。

残量計はモーター作動時に点灯いたします。フル充電時には、ランプが3つ点灯します。残量がなくなると、消灯していきますので充電を行ってください。

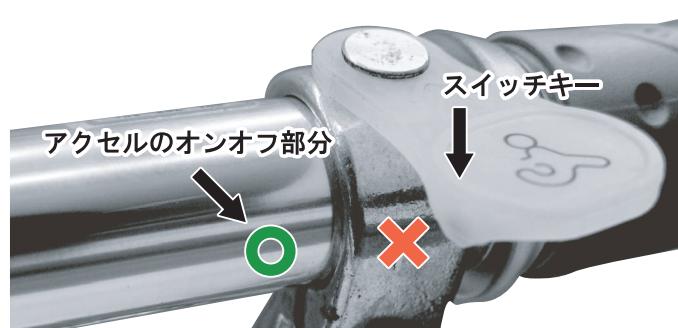


※アシスト機能がOFFでも、アクセル走行は可能です。

**※フル電動自転車は公道での走行は  
禁止されております※**

## ■組み立てについて。

この自転車はパーツが分かれて梱包されており、ご購入者様に組み立てていただき、調整をしていただく必要がありますのでご案内致します。なお、付属以外の工具につきましては、お客様にてご用意いただきますようお願いいたします。

### ① ハンドルの組み立て

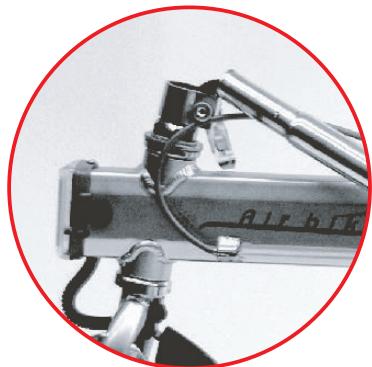

- ハンドル接続部分の上部を立ち上げ、はめ込みます。

※しっかりと奥まで差し込んで下さい



- ロックレバーの調整ネジで締め付けを調整し、ロックレバーで動かないように、しっかりと締めてください。

### ② ペダルの取り付け

- 手で軽くねじ込み、スパナでしっかりと締め付けてください。



※Lは逆ネジのため、締め付け方向にご注意ください。




### ③ サドルの取り付けと調整

### ④ ベルと反射板の取り付け

### ⑤ アクセルの取り付け



- サドルポストにサドルを差し込み、スパナでしっかりと締め付けます。サドルポストを本体に差し込み、タイヤと方向を合わせて、固定レバーで高さを調整して、しっかりと締め付けます。

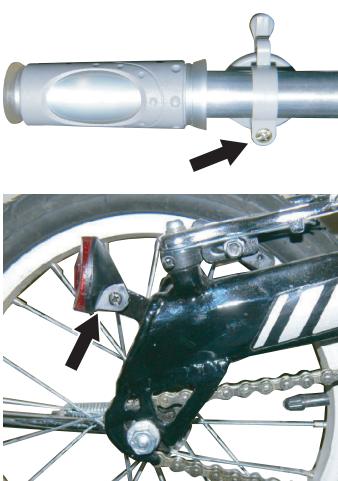

- ベルはハンドル部分、反射板は後輪部分に取り付けます。



- ハンドル右手部分に、アクセルのスイッチキーを取り付けます。

## ■バッテリーの充電方法。

バッテリーを充電して頂きます際には、下記の手順を必ずお守り下さい。

- ① バッテリーの差し込み口に、充電器のコネクタをしっかりと接続します
- ② ご家庭のコンセントに、充電器のプラグを差し込みます
- ③ 充電が完了しますと、充電器のランプが赤から緑に変わります

※ご購入時のバッテリーは充電されておりません、初期充電は8時間以上お願い致します。

※明るいところでは、残量計のランプが見えにくい場合があります。

※充電の手順を間違えられると、ヒューズが飛んだり、ショートを起こすなど、故障の原因となる場合がありますので、十分にご注意ください。

**充電中に異常に気づいたら！**

**ただちに電源プラグを抜いて、バッテリーを充電器から取り外してください。**

## ※バッテリーに関する注意事項

- 充電完了の合図になりましたら、充電器をコンセントから外してください。
- 残量計の点灯が少ない場合は、早めに充電を行ってください。
- 専用の充電器以外でバッテリーを充電しますと、バッテリーの発熱・破損・発火の原因になります。  
専用充電器以外は、絶対に使用しないでください。
- 専用充電器を水没させたり、雨中に放置しないでください。濡れたままご使用になると、火災の原因となり大変危険です。また、充電中にバッテリーを破損させることができます。
- 充電する場所は、下記を満たす場所を選んでください。また、屋外での充電には注意してください。  
安定がよいところ。水にぬれないところ。直射日光を避け、風通しがよく湿気のないところ。

## ■困ったときは？

症 状		対処方法
アシストが作動しない	アシストの切り替えスイッチは操作しましたか。	アシストスイッチ(各部名称・19)を操作して、緑の場所にスライドしてください。
モーターが作動しない	安全のため、アクセルキー操作だけではモーターは作動しません。	アクセルキーを操作をしながら、モーターが作動するまでペダルを漕いでください。
残量計ランプが点灯しない	きちんと充電出来ていますか。	バッテリーの充電を行ってください。 なお、残量計のランプは、タイヤ回転時に点灯いたします。
充電が出来ない	充電器のランプは付いていますか。	充電器の故障か、バッテリーの寿命の可能性があります、販売店にご相談ください。
走行距離が短い	高負荷運転をされていませんか。 タイヤの空気が減っていますか。	走行条件によって距離は変化します。 空気圧の調整を行ってください。
バッテリーや充電器が熱い	充電中は多少熱くなります。 手で触れないほど熱い場合。	故障ではありません。 直ちに使用を中止し、ご相談ください。

## ■ E-ABSブレーキについて。

この自転車は、最新のブレーキシステムを搭載しています。

通常のブレーキ操作時、モーターの回転抵抗を制動力として作動します。坂道での過剰な連続ブレーキや、自動・アシスト走行を作動させながらの同時連続ブレーキは、故障の原因やハンドル部分に熱をもつ原因となる可能性がございますので、適切なブレーキ操作にてご利用下さい。また、自動・アシスト走行時にハンドルと一緒にブレーキを握ってしまわないようご注意下さい。

ブレーキの利きがよくないなど、異常なまま走行すると、止まれずに衝突して事故やけがのおそれがあります。また、ブレーキワイヤーのサビ・切れ・ほつれ・折れ・伸び等がないことをご確認ください。ワイヤーの各部根元には、長さを微調整するネジがあります。

※ブレーキワイヤーは消耗品です。

## ■ハンドル・サドルについて。

固定する際の締め付け、または差し込みが不十分な状態でご使用になりますと、走行中に抜けたりゆるんで、事故やけがのおそれがあります。固定した後、強く動かしても動かないようご確認ください。

## ■クランク・ペダルについて。

変形やひび割れがある場合はすぐに販売店に相談のうえ、交換を行ってください。走行中にこわれて、転倒やけがのおそれがあります。またガタがある場合は直ちに調整を受けてください。

※自転車を転倒させてしまった場合や衝撃が加わった場合は、特に念入りにご確認ください。

## ■ネジのゆるみについて。

各部のネジがゆるんだ状態で使用すると、走行中に外れて、事故やけがのおそれがあります。前後のブレーキをかけた状態で、自転車を前後にゆすったり、自転車を少し持ち上げて軽く落とした際に、異音やガタがあるような状態ですと、ネジがゆるんでいたり部品が破損している可能性があります。

※電動自転車は通常の自転車より振動が多く、また特に初期状態は各部がゆるみやすくなっています。

定期的に、各部の増し締めを行ってください。

## ■車輪について。

タイヤにキズや磨耗が無いかご確認ください。空気圧が低いとパンクしやすく、磨耗も早くなります。

※タイヤやチューブは消耗品です。

## ■お手入れについて。

乾いた布やブラシ等でホコリや汚れを落としてからお手入れしてください。汚れがひどいときは固くしぼった雑巾などで汚れをふき取ってください。

注油箇所は、ブレーキレバーウィヤーの固定部、チェーンなど。

## ■自転車のご乗車前に、必ず下記の基本事項を点検・調整してください。

- バッテリーはきちんと充電してあるか？
- 各部品は正常に取り付けられているか？
- 各部のネジにゆるみはないか？
- タイヤの空気圧は適正か？
- ブレーキはよく効きますか？
- ハンドル・サドルの向き、高さは適正か？
- ハンドル・サドルの締め付けはしっかりと行っているか？
- チェーンはゆるみすぎていないか？ サビていないか？

※上記未点検・未調整の状態で走行を続けると車体の破損・事故の原因となりますのでご注意ください。

## 商品がお手元に届きましたら

まずは商品の状態を確認してください。お届けには万全を期しておりますが、商品に不具合や欠損がないか、必ずご確認ください。

(お客様のご都合により、開封が遅れた商品へのご対応は致しかねますので、予めご了承ください)

## 初期不良について

初期不良のご申請期間は、商品到着日より8日間とさせていただいております。商品到着後、何か不具合等がございましたら、まずは販売店までご連絡ください。ご修理もしくはご交換にてご対応させて頂いております。ご返送方法や詳細につきましては、販売店までお問い合わせください。

## 保証の適用除外

- 保証期間が経過している場合。
- 使用者の不注意、使用方法に起因する不具合や消耗品について。
- お近くの自転車屋さんや、他店様でご修理、または改造されました場合。
- 衝突／転倒／道路の段差等に乗り上げ、または溝等に落ちて生じたもの。
- 法令の違反行為（最大積載量オーバー、二人乗り等）によって生じたもの。
- 保守／点検の不備または間違いにより生じたもの。
- 酷使または一般に自転車が走行しない場所での走行により生じたもの。  
(道のない山岳ツーリング、道のない土手の傾斜面 等)
- 地震、落雷、火災、水害、公害、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
- 手入れ不十分、保管場所の不備、及び時の経過により生じた塗装面、メッキ面、その他これに類する不具合、及びプラスチック部品等の自然退色、部品の通常の磨耗または疲労と認めたもの。  
(タイヤ、チューブ、ブレーキ用ゴム等のゴム類)
- くぎ、ビン、ガラス、切削くず、鋭利な石ころ等で生じるパンク。
- 一般に機能上の影響のない感覚的症状。（音、振動 等）
- 再販でご購入された場合や、その他 販売店の判断に基づき有料と認められる場合。

## 『自転車防犯登録』について

防犯登録について、ご購入後の盗難に関する責任は弊社では一切負いかねますので、防犯登録はお客様の責任において行ってください。自転車防犯登録は都道府県毎に管理されており、全国へ販売を行っております弊社のような通信販売店では自転車防犯登録を行うことが出来ません。お近くの自転車防犯登録所（自転車販売店、ホームセンター等の自転車を販売している所）にて、自転車本体・身分証明書・弊社の発送確認メールを印刷したものをお持ち頂き、自転車防犯登録を行ってください。

※防犯登録の前に、必ず商品の検品を行ってからご加入下さい。万が一防犯登録後に不良などにより返品される場合は、返品前に防犯登録の解除手続きをお願いすることになります。

※料金は各地域によって異なりますが、500円～1,000円程度が一般的です。

※電動自転車に関しては、防犯登録の対象外となる場合もございます。

※海外製品でございますので、車体番号のあるものとないものがあります。

車体に刻印されている車体番号は控えを取り大切に保管してください。

※車体番号は各自転車固有のものです。紛失されましても、弊社ではお調べする事が出来ません。

※車体番号のない自転車は、カタチ型（12インチ電動付き自転車等）で登録を行う事が可能です。

## お求めいただきました自転車には、 5年間の安心修理サービスがついております

### 当店だけの購入特典！ 5年間安心修理サービス

初期不良保証期間以後の、点検・故障（自損含む）でも  
安心の特別価格で修理いたします！

(2,000円～最大8,000円)

\* 最大の修理料金が設定されているので、安心して修理に出して頂けます。（消耗品代は除く）

\* お見積もり後の修理が可能です。また、修理には1カ月以上かかる場合がございます。

\* タイヤ・ブレーキバッド・バッテリー等の消耗品は別途特別価格の有償斡旋になります。

修理の自転車を、弊社指定場所へお送り頂く必要がございます。弊社へお送りいただく際の送料などは、お客様のご負担となります。また、お送りいただく際の商品の梱包は、お客様にてお願いしておりますので、お届け時の外箱は保管していただくと便利です。（下記をご参照ください）

### お届け時の外箱（段ボール箱）に関して

- お届けの際に、商品が入っていました外箱（段ボール箱）は、万が一初期不良が発生した場合、ご返品に使用して頂く箱となります。お届けから8日間のご申請期間中は、必ず保管して下さいようお願い致します。
- 5年間の『安心修理サービス』をご利用頂きます際には、商品をお客様のお手元で梱包して頂く必要がございます。外箱は『安心修理サービス』ご利用の際にもお使い頂けますので、初期不良期間が終わりましても引き続き保管して頂けましたら幸いです。お捨てになられました場合は、お客様にて箱をご用意下さい。
- 外箱なしでご返送頂きました場合、ご修理完了後（もしくはご交換の際）弊社で外箱のご用意もしくは梱包をさせて頂きまして、ご返却をさせて頂きます。その場合は、外箱代（500円～1,000円）がかかる場合がありますので、ご理解とご了承をお願い申しあげます。

※運搬中、自転車に傷が付かない為にも、必ず梱包してご返送下さいようお願い致します。

未梱包の状態ですと、運送会社でもお受付してもらえない場合がありますのでご注意下さい。

### Santasan 自転車 5年間安心修理サービス保証書

商品名： **bicycle-303 accel 電動自転車**

有効保証期間：ご購入より5年間

ご購入日： 年 月 日

正規販売店

※正規販売店とは Santasan(日本タイガー電器株式会社) と  
正式な契約をしている販売店のことです。

お客様 〒

ご住所

お名前

お電話

様

印

※保証をご希望される場合、Santasan にて直接ご購入いただいたお客様は、本書とご購入履歴（発送通知メールのコピー、運送会社伝票等）でご対応が可能です。その他のお客様につきましては、正規販売店の印が必ず必要になります。この保証書とご購入履歴は、大切に保管してください。

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がありましたら販売店までご連絡下さい。